

Mobiltelefon **MM818**
KEZELESI ÚTMUTATÓ



Ajánlott az útmutató átolvasása a telefon használatának megkezdése előtt.

1	Bevezetés	6
2	Műszaki információk	7
3	Csomag tartalma	8
4	Kiegészítők	8
5	Biztonságos használat feltételei	8
6	Telefon leírása	11
6.1	Kijelző leírása	13
7	Telefon előkészítése	14
7.1	SIM kártya telepítése	14
7.2	Memóriakártya telepítése	15
7.3	Akkumulátor telepítése	16
7.4	Akkumulátor eltávolítása	16
7.5	Akkumulátor töltése	17
7.6	Biztonsági kódok	18
7.6.1	PIN kód	18
7.6.2	Telefon kód	18
8	Telefon használata	19
8.1	Telefon bekapcsolása/kikapcsolása	19
8.2	Hívások kezdeményezése	19
8.3	Hívás fogadása	20
8.4	Hívás közbeni funkciók	22
8.5	Hívás hangerejének változtatása	22
8.6	SOS gomb	22
8.7	Segélyhívás	22
8.7.1	SOS Kapcsolatok	23
8.7.2	Felhasználói adatok	23
8.7.3	SOS szöveges üzenet	23
8.7.4	SOS segélyhívó jelzés kikapcsolása	24
8.7.5	SOS üzenet	24
9	Segélyhívó szám	24
10	Kapcsolatok	24

10.1	Kapcsolatok megtekintése.....	25
10.2	Kapcsolatok keresése	25
10.3	Kapcsolatok hozzáadása.....	26
10.4	Kapcsolatok törlése	27
10.5	Kapcsolatok áthelyezése.....	27
10.6	Kapcsolatok beállítása.....	27
11	SMS és MMS üzenetek.....	28
11.1	Beérkezett üzenetek.....	28
11.2	Üzenetek küldése.....	30
11.3	SMS üzenetek írása és küldése	30
11.4	MMS üzenetek írása és küldése.....	30
11.5	Vázlat.....	31
11.6	Kimenő üzenetek.....	32
11.7	Üzenetek beállítása	32
11.7.1	SMS.....	32
11.7.2	MMS	32
12	Híváslista.....	33
12.1	Híváslista.....	33
12.2	Hívás beállítása	33
12.2.1	SIM kártya hívások beállítása	33
12.2.2	Haladó beállítások	34
13	Fájlkezelő	35
14	Multimédia.....	36
14.1	Képek	36
14.2	Videókamera	36
14.3	Videólejátszó	37
14.4	Zenelejátszó	37
14.5	Diktafon	38
14.6	FM rádió	38
15	Fényképező.....	39
16	Eszközök.....	39
16.1	Naptár.....	39

16.2	Jelzés.....	40
16.3	Számológép.....	40
17	Beállítások.....	41
17.1	Profil.....	41
17.2	Telefon beállítása.....	41
17.2.1	Dátum és idő.....	41
17.2.2	Automatikus telefon bekapcsolás/kikapcsolás 42	
17.2.3	Nyelv.....	42
17.2.4	Előnyben részesített beviteli mód.....	42
17.2.5	Kijelző.....	42
17.2.6	Gyorsgombok.....	43
17.2.7	Repülő üzemmód.....	43
17.3	SOS beállítások.....	43
17.4	Biztonsági beállítások.....	43
17.4.1	SIM1/SIM2 biztonság.....	43
17.4.2	Telefon biztonsága.....	44
17.5	Hálózati beállítások.....	44
17.6	Dual SIM beállítás.....	45
17.7	Csatlakozás.....	45
17.7.1	Bluetooth.....	45
17.7.2	SIM kártya adatkapcsolat.....	46
17.7.3	APN profil.....	46
17.8	Gyári beállítások visszaállítása.....	46
18	Hálózati szolgáltatások.....	46
18.1.1	WAP.....	46
18.1.2	SIM szolgáltatások.....	47
19	Csatlakoztatás számítógéphez.....	47
20	GYIK (problémamegoldás).....	47
21	SAR információk.....	50
22	Megfelelősségi nyilatkozat.....	54

Amennyiben a telefonkészülék működésében rendellenességet észlel, mindenképpen lépjen kapcsolatba a Maxcom technikai támogatásával, vagy forduljon reklamációjával az értékesítőhöz.

Közvetlen telefonszám:

+48 32 325 07 00

Figyelem: A telefon a GSM 850/900/1800/1900 hálózatot használja. Bekapcsolás előtt helyezzen be legalább egy SIM kártyát a működéshez.

1 BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Maxcom telefont választott. Mobiltelefon készülékeink a GSM hálózatban való használatra készültek, és megfelelnek minden európai normának. A telefonját különböző hálózatokon is használhatja, a roaming beállításoktól függően, melyet szolgáltatója biztosíthat Önnek. Ahhoz, hogy telefonkészülékét megfelelően használni tudja, szüksége lesz egy szolgáltatótól GSM szolgáltatásra. A telefon számos előnye közé tartozik, hogy hogy függetlenül választhat magának GSM szolgáltatót.

További információért ezzel kapcsolatosan, forduljon szolgáltatójához.

Ezen felhasználói kézikönyv a gyártó által került kiadásra. Elírások, esetleges hibajavítások, az aktuális információk pontosítása, illetve a készüléken végrehajtott szoftveres javítások a gyártó egyoldalú akaratával vihető végbe, melyek a későbbi frissített kezelési kézikönyvben kerülnek ismertetésre. További információt és segítséget weboldalunkon talál: www.maxcom.pl. A gyártó fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának megfelelősségét illetően.

A szerzői jogok és védjegyek e dokumentumban mindenkor a mindenkori tulajdonos tulajdonjogát képezik.

Sokszorosítása, átadása, rejtegetése, vagy terjesztése a dokumentum teljes egészének, vagy bizonyos részének a jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül teljes mértékben tilos.

2 MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

- Kijelző 2.4", 240x320 pixel
- Kamera 0.3Mpix
- SOS gomb
- Két SIM kártya
- Telefonkönyv 150 bejegyzés
- Zseblámpa
- microSD kártya támogatás 32GB-ig
- Kihangosítás funkció
- Audió és videó fájl lejátszó
- FM rádió
- Akkumulátor 750 mAh
- Készenléti idő: 300 óráig*
- Beszélgetési idő: 5 óráig*
- Súly: 78g
- Méretek: 93X48x20mm

* a jelerősség és GSM hálózattól függően

3 CSOMAG TARTALMA

GSM mobiltelefon

Hálózati töltő

USB kábel

Akkumulátor

Fülhallgató készlet

Kezelési útmutató

Jótállási jegy

Figyelem: ajánlott megtartani a csomagolást, melyre szükség lehet az esetleges szállításkor.

Tartsa meg a számlát, mely nélkülözhetetlen feltétele a garanciának.

4 KIEGÉSZÍTŐK

Csak olyan akkumulátort, töltőt, vagy kiegészítő eszközt használjon, melyet a gyártó ajánl ezen telefonhoz. Nézze meg, milyen kiegészítők érhetőek el értékesítőjénél.

5 BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Az alábbi előírások megismerése minimalizálja a lehetőségét a telefon nem rendeltetésszerű használatának.

- **HASZNÁLAT:** A telefon elektromágneses teret hoz létre, mely negatív hatással lehet egyéb elektronikus eszközök működésére, mint pl. orvosi készülékek.
- Ne használja a telefon készüléket, olyan helyen, ahol ez tiltott, mint pl.: benzinkúton vagy kórházban, repülőgépen, gyúlékony anyagok közelében. A telefon használata ilyen helyeken veszélyeztetheti mások biztonságát.

- Ne használja a telefonját megfelelő kihangosító nélkül gépjármű vezetése közben.
- A készülék és tartozékai apró darabokat tartalmazhatnak. Kérjük, ezen eszközöket tartsa gyermekektől távol
- SZERVIZ: Nem hajtható végre a készüléken önálló javítás, vagy változtatás. Minden meghibásodás kijavítása csak autorizált szakszervizben történhet.
- TISZTÍTÁS: A telefon tisztításához ne használjunk kémiai vagy maró anyagokat.
- ZSEBLÁMPA: ne nézzen közvetlenül a fénycsóvába
- HALLÓKÉSZÜLÉKEK: Amennyiben a felhasználó hallókészülékkel rendelkezik, figyelmesen állítsa be a telefonkészülék hangerejét, és a hallókészülék érzékenységét.
- ELEKTROMOS ORVOSI KÉSZÜLÉKEK: Az Ön készüléke rádióhullámokat bocsájt ki, mely zavart okozhat az orvosi elektromos készülékek, vagy implantátumok működésében, mint pl. hallókészülék, peacemaker, inzulinpumpa, stb. Tartson legalább 15 cm távolságot a telefon és a készülék között. Ezen témában további információt mindenképpen kérjen ki orvosától, vagy közvetlenül az adott elektromos orvosi készülék gyártójától.
- ELEKTROMOS ESZKÖZÖK: A felmágneseződés elkerülésének érdekében, ne hagyja a telefonkészülékét huzamosabb ideig elektromos készülékek közelében.
- VIZÁLLÓSÁG: a telefon nem vízálló. Tartsa mindig száraz helyen.
- PORÁLLÓSÁG: a telefon nem porálló, nem ajánlott a telefon használata poros körülmények között. Védje a

telefont fémportól, mely a telefon nem megfelelő működését okozhatja.

- KIJELZŐ: kerülje az LCD kijelző túlzott nyomását, illetve éles, karcolásra képes eszközök használatát, mely a kijelző károsodásához vezethet.
- Ne zárja rövidre az akkumulátor pólusait, mivel ez robbanást is okozhat.
- Ne hagyja kitéve a készüléket sem túl magas, sem pedig túl alacsony hőmérsékletnek, közvetlen napfény hatásának, illetve túlzottan magas páratartalomnak. Ne helyezük a készüléket fűtőberendezések közelébe – pl. radiátor, vízmelegítő, sütő, tűz, grillező, stb.
- Hallásvédelem!



Hosszabb ideig tartó hangos hanghatás károsítja a hallást. Hallgasson zenét a megfelelő hangerőn, és ne tartsa az eszközt közel a füléhez, mikor a kihangosítót

használja. Füllhallgató csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerőt.




1. Fülhallgató hely.
2. Hangerő növelése gomb.
3. Hangerő csökkentése gomb.
4. Kamera objektív.
5. Zseblámpa.
6. Hang hangszóró.
7. Beszélgetési hangszóró.
8. Kijelző.
9. OK gomb (középső funkció gomb): készenléti állapotban nyomja meg a gombot, hogy közvetlenül belépjen a főmenübe. Általában ezen gomb funkciója megegyezik a bal funkció gombbal.
10. Navigációs gombok: lehetővé teszi a kurzor mozgatását balra, jobbra, fel és le, vagy a menüben

való közlekedést. Készenléti módban: nyomja meg a Fel/Le/Balra/Jobbra, hogy közvetlenül megjelenítse a már korábban meghatározott menüt (attól függően, hogy hogyan lett a funkció definiálva [Menü ->Beállítások ->Telefon beáll. ->Gyorstárcsázási gombok]).






11. Bal funkció gomb (BFG): lehetővé teszi a telefon képernyőjének bal alsó sarkában megjelenő funkció indítását.
12. Jobb funkció gomb (JFG): lehetővé teszi a képernyő jobb alsó sarkában megjelenő funkció indítását.
13. Zöld hívás gomb szolgál a hívások felvételére/indítására. Készenléti állapotban nyomja meg a gombot, hogy megjelenítse a legutóbbi hívásokat.
14. Piros megszakítás gomb. Funkciót tölt be: Be./Ki., Befejezés/Mégse: lehetővé teszi a befejezését, vagy elutasítását a bejövő hívásoknak. Megnyomása és nyomva tartása a telefon BEKAPCSOLÁSÁT, vagy KIKAPCSOLÁSÁT eredményezi. A gomb visszaviszi készenléti állapotba is, amennyiben egyéb opcióban van a készülék.
15. Zseblámpa ki./be. gomb.
16. Rádió bekapcsoló gomb.
17. SOS gomb.
18. Numerikus billentyűk: a gombok a számok kiválasztására, illetve szöveges üzenet esetén szöveg bevitelére/szerkesztésére szolgál.
19. Mikrofon.
20. Gomb #: készenléti módban, nyomja meg és tartsa nyomva a # gombot, hogy aktiválja, vagy kikapcsolja a találkozó módot.

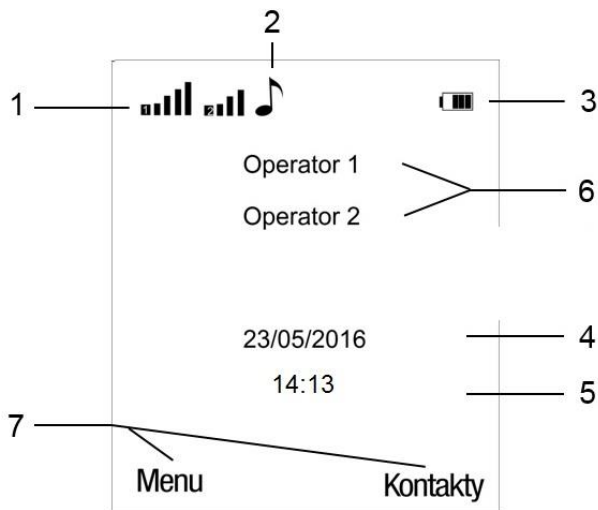



21. Töltés helye.

6.1 KIJELZŐ LEÍRÁSA



1. Hálózati jelerősség.
2. Az ikonok az alábbi funkciókkal:

Szimbólum	Jelentése
	SIM1 és SIM2 jelerősség
	Új SMS üzenet
	Bekapcsolt Bluetooth
	Jelzés aktív
	Akku töltöttségi szint

	Fülhallgató csatlakoztatva
	Aktív profil
	Nem fogadott hívás
Az ikonok eltérhetnek a készülék szoftververziójától függően	* Ikon  megjelenhet akkor is az országon belül, ha a készülék más szolgáltató jelét használja

3. Akku szint.
4. Dátum.
5. Idő.
6. Szolgáltató neve.
7. Funkció gombok leírása.

Figyelem: Energiatakarékossági szempontból, a kijelző egy meghatározott idő után automatikusan alvó állapotba lép. A kijelző megvilágításának bekapcsolásához nyomja meg bármely gombot.

7 TELEFON ELŐKÉSZÍTÉSE

7.1 SIM KÁRTYA TELEPÍTÉSE


A telefon 2 SIM kártyát képes kezelni. Helyezzen be egy SIM kártyát, mielőtt a telefont használatba venné. SIM kártyát a szolgáltatójától kap. Tartsa a SIM kártyát mindenképpen gyermekektől távol.

Bármilyen törés, karcolás, sérülés az adott SIM kártya meghibásodását okozhatja, ezért legyen különös figyelemmel az adott kártya behelyezésekor, annak kivételekor, illetve a tárolásakor.

Ne helyezze be, vegye ki a SIM kártyát, ha a telefon a töltőre van csatlakoztatva. Az akkumulátor kivétele előtt bizonyosodjon meg, hogy a telefont kikapcsolta.

SIM 1: Helyezze be a SIM kártyát a slot-ba úgy, hogy az érintkezői lefelé nézzenek, a levágott rész pedig az akkumulátor felé nézzen a bal oldalon, mint az ábrán.

SIM 2: finoman mozdítsa el a SIM2 kártya tartót, helyezze be a SIM kártyát úgy, hogy az érintkezők felfelé nézzenek, a levágott sarkok az akkumulátor felé a jobb oldalon.

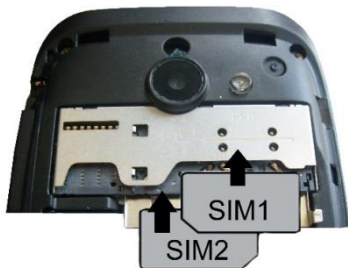

7.2 MEMÓRIAKÁRTYA TELEPÍTÉSE


A telefonba MicroSD kártya helyezhető, maximálisan 32GB méretig.

A telefon rázásakor a kártya elmozdulhat a helyéről, ezért ne hajlítsa, ne karcolja a kártyát, ne hozza elektrosztatikus kapcsolatba, ne legyen poros és ne merítse víz alá.

1. Kapcsolja ki a telefont és vegye ki az akkut.
2. Helyezze be a memóriakártyát a fém érintkezőkkel lefelé nézve, mint az ábrán.

A memóriakártyánál fokozottan ügyeljen annak ki és behelyezésekor. Néhány memóriakártya előzetes,

számítógéppel történő formázást igényel a telefonba való használathoz.

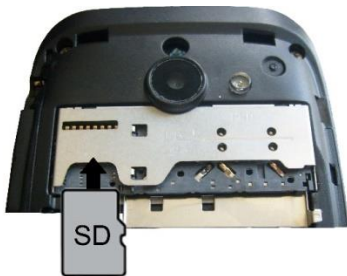

7.3 AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉSE

1. Húzza lefelé az akku fedlapját.
2. Helyezze be az akkumulátort az érintkezőivel lefelé nézve, úgy, hogy csatlakozzanak az érintkezők a telefonéhoz, lásd az alsó ábrát.
3. Helyezze vissza a hátlapot a készülékre és finoman tolja felfelé.



7.4 AKKUMULÁTOR ELTÁVOLÍTÁSA

1. Kapcsolja ki a telefont.

2. Húzza lefelé az akku fedlapját.
3. Vegye ki az akkut.



Az akku kivételét követően, minden beállítást és információ, melyet a kártyára és telefonra mentett, elveszhetnek. Csak akkor vegye ki az akkut, mikor a telefon ki van kapcsolva, egyéb esetben a kivétel meghibásodást okozhat.

7.5 AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa a töltőt a konnektorba.
2. Csatlakoztassa a töltőt a készüléken található aljzatba. Ha megfelelően csatlakoztatta, a kijelzőn a töltöttség jelző villogni kezd.

A töltés befejeztével, mikor a töltöttség jelző már nem villog, csatlakoztassa le a töltőt.

Mikor az akkumulátor közel jár a lemerüléshez, a telefon hangjelzést ad és megjelenik a kijelzőn „Akku lemerül”, Mikor a telefon lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. Ne hagyja túl sok ideig az akkumulátort lemerült állapotban, mivel ez hatással lehet a minőségére és élettartamára. Hogy a telefon megfelelő működését garantálja, használjon csak a gyártó által ajánlott töltőt. Az akkumulátor töltése közben ne távolítsa el a

telefon hátlapját. A telefon töltés közben legyen szellőztetett helyen, hol a hőmérséklet 0°C ~ 45°C között van. Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerül, beletelik néhány percbe, míg megjelenik a töltést jelző ikon és a telefon használható lesz.

Hosszú ideig tartó nem használat esetén a telefon akkumulátora az ún. „mélykisütés állapotába” léphet, hogy ezen állapotból visszatérjen a megfelelő működéshez, hagyja a töltőt a telefonra csatlakoztatva, annak ellenére, hogy a kijelzőn semmi sem jelenik meg. Ez akár egy óráig is eltarthat.

7.6 BIZTONSÁGI KÓDOK

7.6.1 PIN KÓD

Ez egy személyes azonosító kód a SIM kártyájához, melyet a szolgáltatója ad.

A PIN2 kódot a szolgáltatója adja a SIM kártyával.

Néhány SIM kártya nem támogatja ezen kódot.

A PIN kód háromszori helytelen megadásával zárolja a SIM kártyát.

Feloldhatja a zárolást a PUK kóddal. Ha 10 alkalommal rossz PUK kódot ad meg, véglegesen zárolja SIM kártyáját.

További információkért, kérjük lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

7.6.2 TELEFON KÓD

A zárolási kód lehetővé teszi telefonja védelmét illetéktelen használat ellen (gyári telefon kód 1234).

Személyes adatai védelmében, kérjük változtassa meg az eredeti gyári kódot.

8 TELEFON HASZNÁLATA

8.1 TELEFON BEKAPCSOLÁSA/KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg és tartsa lenyomva a piros (beszélgetés vége) gombot, a telefon ki és bekapcsolásához.

1. Ha a készülékben csak egyetlen egy SIM kártya található, a kijelzőn megjelenik egy telefon kódot és PIN kódot (amennyiben bekapcsolva van az opció) kérő mező. A PIN és telefon kód bevitele után a készülék készenléti állapotba kerül az adott SIM kártyához.
2. Amennyiben a telefonban két SIM kártya található (a készülék adott beállításainak megfelelően) megjelenik a PIN SIM1 és PIN SIM2 beviteli mező. Ezen mezőben meg kell adnia az egyik előre definiált kódot a másik után.

Amennyiben rossz PIN vagy pedig telefon kódot adott meg, törölheti a bevitt karaktert a JFG (jobb funkció gomb) segítségével).

Bekapcsolás után, a telefon keresi a hálózatot (hálózatokat).

Ha hálózatot talál, a kijelzőn megjelenik a szolgáltató neve és a jelerősség. Ha nem talál használható hálózatot, úgy csak segélyhívás kezdeményezhető a készülékről, vagy csak olyan funkcióit használhatja, melyek nem igényelnek aktív hálózatot.

8.2 HÍVÁSOK KEZDEMÉNYEZÉSE

Készenléti állapotban, írja be a telefonszámot, amit hívni szeretne.

Nyomja meg a jobb funkció gombot „Törlés”, a nem megfelelő bevitt adatok törléséhez. Ha a telefonban csak egy SIM kártya található, nyomja meg a zöld hívás gombot a hívás kezdeményezéséhez.

Figyelem: ha a telefonban két kártya található, nyomja meg a hívás gombot (zöld hívás gomb), majd ezután válassza ki, mely kártyáról akarja a hívást kezdeményezni.

1. Belső számok hívása.

Egyes belső telefonszámokat nem hívhat közvetlenül csak és kizárólag a megfelelő sorrendben, először a telefonközpontot, majd pedig utána kiválasztva az adott melléklet lehet hívni a számot.

2. Nemzetközi szám hívása

Nemzetközi szám hívásának kezdeményezéséhez nélkülözhetetlen a „00” vagy „+” felvitele a szám előtt. A „+” szimbólum felviteléhez nyomja meg kétszer „*”

3. Szám kiválasztása a telefonkönyvből.

Lépjen a Kapcsolatokhoz a Menüben, használja a navigációs Fel/Le billentyűket, hogy megtalálja a kívánt kapcsolatot, vagy adja meg az első betűjét a kapcsolatnak, hogy megjelenítse az azon betűvel kezdődő kapcsolatokat, majd válassza ki a keresett kapcsolatot.

4. Szám kiválasztása a híváslistáról.

Lépjen be a Híváslistába (nyomja meg a hívás gombot készenlétben, vagy lépjen be a menün keresztül), és használja a Fel/Le navigációs gombokat a kapcsolat kiválasztásához.

8.3 HÍVÁS FOGADÁSA

Kimenő hívás esetén, a telefon megfelelő hangjelzéssel tájékoztatja, amennyiben a szolgáltatója elfogadja a hívó fél

ID-jét, abban az esetben megjelenik a kijelzőn az adott hívó neve, vagy annak telefonszáma (attól függően, hogy ezen hívó félre vonatkozó információk megtalálhatóak e a telefonkönyvben).

1. Nyomja meg a zöld hívás gombot, vagy a bal funkció gombot a bejövő hívás fogadásához.
2. Ha a Menü-ben ->Híváslista ->Hívások beáll ->Haladó beáll. ->Hívások fogadása, és ezen részen ki van választva az opció „Bármely gomb”, , akkor nyomja meg bármely gombot, a jobb funkció gomb és a piros befejezés gomb kivételével, az adott bejövő hívás fogadásához.
3. Ha a Menü-ben ->Híváslista ->Hívások beáll ->Haladó beáll. ->Hívások fogadása, ki van választva az opció „Felvétel fedélnyitásra”, az adott bejövő hívás automatikusan felvételre kerül a telefon fedelének felnyitásával.
4. Ha a fülhallgató készlet csatlakoztatva van, a Menü-ben ->Híváslista ->Hívások beáll ->Haladó beáll. ->Hívások fogadása, és ki van választva az opció „Auto. felv. ha fülhalg. készl.”, a bejövő hívás automatikusan felvételre kerül, körülbelül 2 másodperc elteltével.
5. Ha nem akarja fogadni a bejövő hívást, nyomja meg a piros gombot, vagy kétszer a jobb funkció gombot a hívás elutasításához.
6. Hívás közben nyomja meg az oldalsó hangerő növelése és csökkentése gombot, mellyel állíthatja a fülhallgató hangerejét.

8.4 HÍVÁS KÖZBENI FUNKCIÓK

A beszélgetés ideje alatt nyomja meg Opciók, hogy bekapcsolja a további funkciókat:

- Felfüggeszt: felfüggeszti a hívást.
- Hívás befejezése: befejezi a hívást.
- Új hívás: új hívást kezdeményezhet.
- Kapcsolatok: beléphet a Kapcsolatokhoz, pl. egy telefonszám ellenőrzőszőhez.
- Híváslista: ellenőrizheti a híváslistát.
- Üzenetek: ellenőrizheti a fogadott/elmentett üzeneteket.
- Diktafon: bekapcsolja a hívás rögzítését.
- DTMF: bekapcsolhatja, kikapcsolhatja a tone üzemmódú hívás funkciót.

8.5 HÍVÁS HANGEREJÉNEK VÁLTOZTATÁSA

Hívás közben nyomja meg az oldalsó hangerő növelése és hangerő csökkentése gombot, mellyel állíthatja a hangszóró hangerejét.

8.6 SOS GOMB

Bekapcsolhatja, vagy kikapcsolhatja az SOS gombot. Ehez válassza ki a Menü-ben ->SOS beállítások ->Állapot.

8.7 SEGÉLYHÍVÁS

Amennyiben nincs beállítva egyetlen SOS szám sem, úgy az SOS gomb nyomva tartásával a 112-es szám hívódik a telefonról.

Öt segélyhívó számot állíthat be. Az SOS gomb lenyomásával és nyomva tartásával (mely a készülék hátoldalán található) indítódik az SOS segélyhívási folyamat. A telefon jelez és automatikusan hívja a korábban beállított kapcsolatokat, egyiket a másik után. Háromszori hívási próbálkozás történik

minden beállított kapcsolathoz. A telefon hívja a következő számot, amennyiben 20 mp-en belül nem veszik fel a kezdeményezett hívást.

Ha egy beállított számot felvesznek, a telefon automatikusan kihangosított módba lép és befejeződik az SOS folyamat.

Amennyiben egyetlen egy beállított számot sem vesznek fel, a telefon automatikusan SMS értesítéseket küld a beállított számokra, és segélyhívási módban marad további egy órán keresztül, mialatt minden beérkező hívás automatikusan felvételre kerül automatikusan kihangosított módban. A segélyhívás SOS mód kikapcsolásához nyomja meg az SOS gombot.

8.7.1 SOS KAPCSOLATOK

Maximálisan 5 segélyhívó számot állíthat be. A gyors segélyhívó kapcsolatok beállításához lépjen be a fő Menü-be ->Beállítások -> SOS beállítások -> SOS kapcsolatok. Válassza ki, mely pozíciót akarja megváltoztatni, nyomja meg az OK gombot a segélyhívó szám beviteléhez, majd ismét nyomja meg az OK gombot, hogy elfogadja. Ezután nyomja meg a bal funkció gombot „Mentés”.

8.7.2 FELHASZNÁLÓI ADATOK

Válassza Menü ->Beállítások ->SOS beállítások ->Felhaszn. adatok, hogy beállíthassa a felhasználó vezetéknevét, betegségét, allergiáját, vércsoportját.

8.7.3 SOS SZÖVEGES ÜZENET

Megváltoztathatja az SMS szövegét, mely elküldésre kerül segélyhívási módban. Alapértelmezett üzenet szöveg: „Segélyhívó SMS! Hívjon fel!”. Az SOS üzenet szövegének megváltoztatásához, válassza Menü Menü ->Beállítások ->SOS

beállítások -> SOS üzenet. Írja be a megfelelő szöveget és nyomja meg „OK” (bal funkció gomb), hogy elmentse az SOS üzenet szövegét. Ki és bekapcsolhatja az SOS üzenet küldését segélyhívási módban. Ehez válassza a Menü ->Beállítások -> SOS beállítások ->SOS üzenet->Állapot.

8.7.4 SOS SEGÉLYHÍVÓ JELZÉS KIKAPCSOLÁSA

Ki vagy bekapcsolhatja a figyelmeztető hangjelzést SOS segélyhívás állapotban. Ehez válassza a Menü -> Beállítások -> SOS beállítások ->SOS jelzés.

8.7.5 SOS ÜZENET

Amennyiben be van kapcsolva és az SOS hívást felveszik, a hívott fél a következő hangüzenet hallja: „SOS Segélyhívás, nyomja meg az 5-ös billentyűt”. Ha a hívott fél nem nyomja meg az 5-ös billentyűt 10 mp-en belül, a telefon hívja a listán szereplő következő, beállított segélyhívó számot. Az 5-ös gomb megnyomásával nyugtázza a telefon, hogy fogadták a hívást ember által, nem pedig pl. hangposta által.

Az SOS hangüzenetet csak abban az esetben kapcsoljuk ki, ha biztosak vagyunk benne, hogy a beállított segélyhívó kapcsolatok nem irányítják át a hívást pl. hangpostára (mikor foglalt a szám, mikor nem veszik fel, mikor nem elérhető, stb.).

9 SEGÉLYHÍVÓ SZÁM

Közvetlenül hívhatja a 112-es segélyhívó számot behelyezett SIM kártya nélkül. A 112-es szám az Európai Segélyhívó Szám.

10 KAPCSOLATOK

Menü ->Kapcsolatok

A telefonkönyv lehetővé teszi a gyakran használt kapcsolatok tárolását és rendezését.

Két hely létezik, ahova menthet neveket és telefonszámokat, melyeket rendszeresen használ: SIM memóriája, illetve a telefon memóriája. A kapcsolatok száma, melyet a SIM kártyára menthet, függ a kártya kapacitásától.

Lépjen be a Kapcsolatokhoz a menün keresztül. A mentett kapcsolatok előtt különböző ikonok mutatják a tárolás helyét.

10.1 KAPCSOLATOK MEGTEKINTÉSE

A telefonkönyvben lévő kapcsolatok böngészéséhez, a telefonkönyvben való kereséshez megadhat jelet, betűket, számokat a keresett kapcsolathoz való lépéshez (attól függően, hogy került mentésre.

A kapcsolat kiválasztása után nyomja meg a (zöld gomb) hívás gombot, ezután válassza ki, melyik kártyáról akarja a hívást kezdeményezni, a szám kiválasztásához. Nyomja meg a piros gombot, a hívás befejezéséhez.

Nyomja meg a bal funkció billentyűt, hogy hozzáférjen a telefonkönyvben lévő opciókhoz, mint: Megtekintés, SMS küldése, Hívás, Szerkesztés, Törlés, Kiválasztás, Beállítások

10.2 KAPCSOLATOK KERESÉSE

1. Válassza Menü ->Kapcsolatok és adja meg pontosan a kapcsolat nevét, hogy közvetlenül az adott bejegyzéshez lépjen, illetve, mely leginkább megfelel az adott bejegyzésnek. Lehetősége van megváltoztatni az adott szövegbeviteli módot a kapcsolat keresése közben is a # gomb segítségével.
2. Amennyiben nem tudja pontosan a kapcsolat nevét, melyet keres, nyomja meg a navigációs Fel/Le billentyűt, a kapcsolathoz lépéshez.

Közvetlenül vigye fel a számot készenléti állapotban, majd nyomja meg bal funkció gomb „Mentés”. Válassza ki a helyet: a SIM1/SIM2 kártyára, vagy a telefonra.

Nyomja meg az OK gombot, majd ezután Opciók ->Szerkeszt hogy belépjen a név megadási mezőhöz. Adja meg a nevet, majd nyomja meg Opciók ->Végrehajt.

Nyomja meg a navigációs gombot, hogy a szám beviteli mezőhöz lépjen, adja meg/változtassa meg a számot és fogadja el. Ha a szám és a név megfelelő, nyomja meg „Opciók” és válassza „Mentés”.

Kapcsolatok másolása

1. A Kapcsolatokban válassza ki, mit akar másolni, nyomja meg Opciók ->Másol, válassza ki, hova akarja másolni a kapcsolatot és nyomja meg „Kiválaszt”.
2. Kiválasztott kapcsolatok másolása: a Kapcsolatokban nyomja meg Opciók ->Beállítás ->Kapcsolatok másolása. Válassza ki honnan akar a kapcsolatot másolni, nyomja meg „OK”, válassza ki hova akarja a kapcsolatot és nyomja meg „OK”. Nyomja meg a navigációs Fel/Le, a megtekintéséhez. Jelölje ki a kapcsolatokat a másoláshoz, megnyomva az OK gombot. Ezután válassza Opciók ->Kiválasztottak másolása, fogadja el, és a kapcsolat mentődik.
3. Összes kapcsolat másolása: a Kapcsolatokban nyomja meg Opciók ->Beállítás ->Kapcsolatok másolása. Válassza ki honnan akarja a kapcsolatokat másolni, nyomja meg „OK”, válassza ki hova akarja a kapcsolatokat másolni és nyomja meg „OK”. Majd nyomja meg Opciók ->Összes kijelölése és nyomja meg „Kiválaszt”. Válassza Opciók ->Kiválasztottak

másolása, fogadja el a választást, és a kapcsolatok elmentődnek.

10.4 KAPCSOLATOK TÖRLÉSE

1. A kapcsolatokban keresse meg a kapcsolatot, melyet törölni akar, válassza Opciók ->Törlés és fogadja el megnyomva „Igen”.
2. Ha kiválasztott kapcsolatokat akar törölni, válassza a Kapcsolatokban Opciók -> Több kijelölése->Több törlése. Nyomja meg a Fel/Le navigációs gombot, hogy a kapcsolatokhoz lépjen. Válassza ki a kapcsolatokat a törléshez az Ok gombot megnyomva. Ezután Opciók ->Több törlése és fogadja el „Igen”.
3. Ha minden kapcsolatot törölni akar, válassza ki a kapcsolatokban Opciók ->Beállítás ->Összes kapcsolat törlése, válassza ki, honnan akarja törölni a kapcsolatokat, nyomja meg „Ok”, és fogadja el „Igen”.

10.5 KAPCSOLATOK ÁTHELYEZÉSE

A Kapcsolatokban válassza Opciók ->Beállítás ->Kapcsolatok áthelyezése. Válassza ki honnan akarja a kapcsolatokat áthelyezni, nyomja meg „OK”, válassza ki hova akarja áthelyezni és nyomja meg „OK”. Nyomja meg a Fel/Le navigációs gombot, hogy a kapcsolathoz lépjen. Válassza ki a kapcsolatot az áthelyezéshez, az Ok gombbal. Ezután Opciók ->Kijelöltek áthelyezése és fogadja el „Igen”. Minden kapcsolat áthelyezéséhez válassza Opciók ->Összes kijelölése, majd Opciók ->Kijelöltek áthelyezése és fogadja el „Igen”.

10.6 KAPCSOLATOK BEÁLLÍTÁSA

A Kapcsolatokban válassza Opciók ->Beállítás, majd:

- Gyorstárcsázás ->Gomb beállítása: szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolatok mentését a billentyűzethez

a gyorstárcsázáshoz. Készenlétben tartsa nyomva a számot melyet elmentett a kapcsolathoz és a telefon hívja a számot ami a gombhoz el van mentve. Hogy a funkció működjön, bekapcsolva kell legyen az Állapot opcióban.

- További számok ->Beállított számok: a szolgáltató lehetővé teheti, hogy csak az előre kiválasztott telefonszámokat lehessen felhívni. A beállított számok egy listához vannak hozzáadva, pl. kapcsolati lista. A beállított számok kezeléséhez, a szabály alapján a felhasználónak meg kell adnia a PIN2 kódot az adott kártyához, hogy biztosítva legyen az illetéktelen személy általi módosításoktól.
- Memória állapota: megjeleníti a SIM kártya, illetve a telefon telefonkönyvének tárhely állapotát. A SIM kártya tárhely mérete eltérhet az adott kártyától függően.

11 SMS ÉS MMS ÜZENETEK

Menü ->Üzenetek

A telefon képes SMS, illetve multimédiás MMS üzenetek küldésére és fogadására.

Az üzenetek szolgáltatás a telefonos hálózati funkcióktól függ és lehetővé teszi üzenetek fogadását, szerkesztését és küldését.

A témával kapcsolatos bővebb információért forduljon szolgáltatójához.

11.1 BEÉRKEZETT ÜZENETEK

Mikor üzenetet kap, egy figyelmeztető hangjelzés hallható, és az adott üzenetnek megfelelő szimbólum megjelenik a telefon kijelzőjén.

Nyomja meg a bal funkció gombot „Megtekint”, hogy belépjen az üzenetek listához, majd ezután nyomja meg OK, az új üzenet elolvasásához. Nyomja meg a jobb funkció gombot „Mégse”, az üzenet későbbi elolvasásához.

Mikor a bejövő üzenetek tárhelye megtelt, a kijelzőn információ jelenik meg. Új bejövő üzenet fogadásához töröljön régi üzeneteket a beérkezett mappából. Ha a beérkező üzenetek mérete nagyobb, mint az adott kiválasztott tárhely, abban az esetben a beérkező információ elvész, vagy akár hiányos is lehet.

Lépjen be Menü ->Üzenetek ->Beérk. üzenetek, majd nyomja meg a bal funkció gombot Opciók ->Megtekint, az üzenet elolvasásához. Nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók”, hogy megjelenítse a következő menüt:

- Válasz az SMS-re: SMS válasz a feladónak.
- Válasz MMS-el: MMS válasz a feladónak.
- Hívás: feladó hívása.
- Továbbítás: továbbíthatja az üzenetet egy másik címzettnek.
- Törlés: üzenetek törlése.
- Mentés kapcsolatokhoz: ha a szám nincs mentve a kapcsolatokhoz, úgy elmentheti a SIM1, SIM2, vagy a Telefon memóriájába.
- Megjelölés olvasatlanként: az üzenetet nem olvasottként jelöli meg.
- Haladó: oaz opció lehetővé teszi az üzenetek másolását és áthelyezését.
- Részletek: megjeleníti az adott szöveges üzenet részletes információit.

11.2 ÜZENETEK KÜLDÉSE

Ha az SMS Beállításokban bekapcsolva van a funkció Menü ->Üzenetek ->Beállítás SMS ->Elküldött mentése, az elküldött SMS-ek mentésre kerülnek az Elküldött mappába.

11.3 SMS ÜZENETEK ÍRÁSA ÉS KÜLDÉSE

Lépjen be Menü -> Üzenetek -> Üzenet létrehozása ->SMS, hogy megnyissa az üzenet szerkesztőt. Hozzon létre új üzenetet, mentse és/vagy küldje el a címzettnek.

Az üzenet írása közben nyomja meg a # gombot, a szövegbeviteli mód megváltoztatásához. Egy szöveges üzenet szövege maximálisan 160 karakterből állhat. Amennyiben ékezetes billentyűket használ, abban az esetben az üzenet korlátozódhat akár 60 karakterig. Az, hogy mennyi karakter és hány darab SMS kerül küldésre, azt a jobb felső sarokban látja.

Nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók”, az üzenet szerkesztése közben és válassza a következő opciókat:

- Küldés: adja meg az üzenet címzettjének számát, vagy adja hozzá a telefonkönyvből.
- Beviteli mód: válassza ki, vagy változtassa meg a jelenlegi szövegbeviteli módot.
- Haladó: illesszen be számot, vagy nevet a tel. k-ből.
- Mentés: mentse az üzenetet a SIM1, vagy SIM2-re.

Az üzenet megírása után nyomja meg OK, hogy megadhassa a címzett számát a billentyűzet segítségével, vagy válassza ki a kapcsolatok közül. A címzettek kiválasztása után válassza Opciók ->Küldés.

11.4 MMS ÜZENETEK ÍRÁSA ÉS KÜLDÉSE

Lépjen be Menü -> Üzenetek -> Üzenet létrehozása ->MMS, hogy megnyissa a multimédiás üzenet szerkesztőt:

- Küldés: MMS üzenet küldése a korábban beállított címzettnek.
- Címzett: MMS üzenet címzettet állít be, nyomja meg az OK gombot a szám beviteléhez, vagy a kapcsolat megadásához. A címzettek megadása után az OK gombbal fogadja el, majd nyomja meg a jobb funkció gombot „Vissza”, hogy visszatérjen a multimédiás üzenet szerkesztőhöz.
- Téma: adja meg az üzenet témáját és fogadja el az OK gomb megnyomásával.
- Tartalom: lehetővé teszi szöveg, kép, vagy videó hozzáadását. Nyomja meg a bal funkció gombot Opciók ->Szöveg szerkesztése, hogy megadja az üzenet szövegét, fogadja el az OK gombbal. Válassza Opciók ->Beilleszt ->Szlájd beillesztése, az új szlájd beillesztéséhez, vagy nyomja meg a jobb funkció gombot „Vissza”, a multimédiás üzenet szerkesztőhöz. Válassza Opciók ->Kép/video beillesztése, válasszon fájlt, melyet hozzá akarja adni, és fogadja el az OK gombbal. Nyomja meg a jobb funkció gombot „Vissza”, a visszatéréshez a multimédiás üzenet szerkesztőhöz.
- Megtekint: megtekintheti az MMS üzenetet.
- Mentés: mentheti az MMS üzenetet a Vázlat mappába.

11.5 VÁZLAT

Elmentheti az el nem küldött üzeneteit a mappába Menü ->Üzenetek ->Vázlat. Hogy ezt megtegye, írja meg a kívánt üzenetet, és a bal funkció gomb „Opciók” megnyomását követően válassza „Mentés”, vagy lépjen ki az üzenet szerkesztőből a piros befejezés gomb segítségével.

Lépjen be a Vázlatokhoz, az elküldéshez, törléshez, vagy a mentett üzenetek szerkesztéséhez.

11.6 KIMENŐ ÜZENETEK

Amennyiben nem sikerül elküldeni az üzenetet, azok elmentődnek a kimenő üzenetek mappába.

11.7 ÜZENETEK BEÁLLÍTÁSA

Lépjen be Menü ->Üzenetek ->Beállítás , majd válassza:

11.7.1 SMS

- SIM1: oraz ustawić pocztę głosową. Beállíthatja az üzenetközpont számát, az üzenet érvényességét, be/kikapcsolhatja a kézbesítést, be/kikapcsolhatja a válaszüzenet útját és a hangposta számát
- A Hangposta egy olyan operátori szolgáltatás, mely lehetővé teszi hangüzenet rögzítését, mikor nem tudja fogadni valaki az adott hívást. További információért kérjük forduljon a szolgáltatójához. A Hangposta számát mindenképpen kérje a szolgáltatójától.
- SIM2: szintúgy, mint a SIM1
- Tárhely állapota: megmutatja a tárhely állapotát.
- Elküldött mentése: bekapcsolhatja az elküldött üzenetek mentését
- Előnyben részesített tárhely: válassza ki, hogy az üzenetek a SIM-re, vagy a telefonra mentődjenek.

11.7.2 MMS

- Adat hozzáférés: választhat adat hozzáférést, mely elengedhetetlen az MMS-ek küldéséhez.
- Közös:
 - Letöltés: beállíthatja az MMS-ek letöltését.
 - Küldés és mentés: lehetővé teszi az elküldött üzenetek mentését.
 - Tárhely állapota: megmutatja a tárhely állapotát.

12 HÍVÁSLISTA

12.1 HÍVÁSLISTA

A telefon megjegyzi a fogadott, nem fogadott (ha a funkciót a hálózati szolgáltató támogatja és a telefon rendelkezik térerővel), illetve a hívott hívásokat.

A híváslista megjeleníthető a hívásindító (zöld hívás) gomb megnyomásával készenléti állapotban, vagy elérhető a menü keresztül (híváslista).

A bejegyzések előtt található ikonok adnak információt az adott hívás típusáról.

Amennyiben a menü keresztül lép be a hívás listára, az alábbi opciókat érheti el:

- Nem fogadott hívások: nem fogadott hívások listája.
- Hívott számok: hívott számok listája.
- Fogadott hívások: fogadott hívások listája.
- Összes hívás: összes hívás listája.
- Bejegyz. törlése: lehetővé teszi a híváslista törlését típus alapján, vagy az összes törlését.

Mikor megjelent a kiválasztott híváslista, nyomja meg a zöld gombot, hogy kezdeményezze az adott szám hívását; Nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók”, és válasszon az alábbi funkciók közül: Megtekint, Hívás, SMS küldése, MMS küldése, Mentés kapcsolatokhoz, Törlés.

12.2 HÍVÁS BEÁLLÍTÁSA

12.2.1 SIM KÁRTYA HÍVÁSOK BEÁLLÍTÁSA

Válassza ki a SIM1 vagy SIM2 kártyát, hogy beállítsa a hívási opciókat.

12.2.1.1 HÍVÓSZÁM KIEJLZÉS

- Hálózati beállítás: szolgáltatói hálózati beállítás.

- Szám tiltása: a személy, akit hív, nem látja az Ön telefonszámát („Privát szám” kerül kijelzésre).
- Szám küldése: a személy, akit hív, látja az Ön telefonszámát.

12.2.1.2 HÍVÁSVÁRAKOZTATÁS

Ez egy hálózati szolgáltatás- be vagy kikapcsolhatja a hívásvárakoztatás opciót.

Amennyiben a hívásvárakoztatás opció be van kapcsolva, mialatt beszélgetést folytat, a soron következő bejövő hívás hangjelzés által jelezve lesz, mint második hívás, továbbá a hívó fél száma kijelzésre kerül. Lehetősége van a második bejövő hívás felvételére, amennyiben felfüggeszti az éppen folytatott első beszélgetést.

12.2.1.3 HÍVÁSÁTÍRÁNYÍTÁS

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben operátora biztosítja ezen szolgáltatást, úgy azt megfelelően konfigurálni kell. A felhasználó átirányíthatja a bejövő hívásokat közvetlenül a hangpostájára, vagy egy előre beállított másik telefonszámra.

12.2.1.4 HÍVÁSKORLÁTOZÁS

Hálózati szolgáltatás. Amennyiben operátora biztosítja ezen szolgáltatást, úgy azt megfelelően előre konfigurálni kell. Ezen funkció lehetővé teszi különböző típusú hívások korlátozását. A listáról válassza ki az adott hívás típusát, melyet korlátozni szeretne. Korlátozhat bejövő, vagy kimenő hívásokat.

12.2.2 HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK

12.2.2.1 AUTOMATIKUS HÍVÁSISMÉTLÉS

Amikor ezen funkció bekapcsolva van, és a hívott fél nem veszi fel a hívást, a telefon automatikusan újra hívja a számot. Ezen idő alatt nem tud kiválasztani másik számot a híváshoz. Nyomja

meg a piros, hívás befejezése gombot, vagy a jobb funkció gombot az automatikus hívás ismétlés befejezéséhez.

12.2.2.2 ELTELT HÍVÁSIDŐ JELZÉSE

Beállíthat jelzést a hívásidőtartam jelzéséhez. A meghatározott időközönként (30-60mp), vagy eltelt időt követően (1-3000mp) a beszélgetés közben hangjelzést fog hallani, hogy eltelt a beállított idő.

12.2.2.3 HÍVÁS FELVÉTELE

Beállíthatja a bejövő hívások felvételét hogy az bármely gombbal megtörténhessen, vagy automatikusan, ha fülhallgató készlet van csatlakoztatva.

13 FÁJLKEZELŐ

Nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók”:

- Létrehoz: válassza az új mappa létrehozásához.
- Részletek: megtekintheti a memóriakártya nevét, és a telítettségét.

Az adott fájl megnyitásához, nyomja meg az OK gombot.

Válassza bal funkció gomb „Opciók”, hogy a további opciókat elérje:

- Megtekint/Megnyit: a fájl fajtájától függően, megjeleníti a képet, vagy fájlt, megnyitja a videót, vagy zenét (ezen opció nem elérhető azon fájlok számára, melyet a telefon nem tud kezelni).
- Küldés: lehetővé teszi a küldést bluetooth, vagy MMS segítségével.
- Használja, mint: használja a fájlt, a fájl típus elérhető funkcióitól függően.
- Mappa létrehozása: új mappa készítése.
- Névváltoztatás: fájl nevének megváltoztatása.
- Törlés: kiválasztott fájl törlése.

- Másolás: fájl másolása másik mappába.
- Áthelyezés: fájl áthelyezése másik mappába.
- Részletek: megjeleníti a fájl részleteit.

14 MULTIMÉDIA

Menü ->Multimédia

14.1 KÉPEK

Ezen opció használata lehetővé teszi a memóriakártyára mentett képek kényelmes megjelenítését. Egyes képformátumokat nem lehet megnyitni a telefonnal, a telefon korlátozott méretű képek megjelenítését teszi csak lehetővé.

Nyomja meg az OK gombot, hogy megnyissa a képet, vagy a bal funkció gombot Opciók ->Megtekintés, a következő műveletek eléréséhez: Forgatás, Használja, mint, Küldés, Kép információk.

14.2 VIDEÓKAMERA

A telefonja videókamerával van felszerelve. A kamera bekapcsolásához válassza Menü ->Multimédia ->Kamera.

A kamera funkciók használatához szükséges mindenképpen egy MicroSD kártya telepítése (nem tartalma a csomagnak) és beállítása a memóriakártyának Opciók ->Tárhely és válassza memóriakártya.

Nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók”, és használhatja a következő funkciókat: Váltás fényképezőre, Kamera beállítások, Videó beállítások, Tárhely.

Nyomja meg az OK gombot, a videó rögzítésére. Rögzítés közben nyomja meg az OK gombot a rögzítés szüneteléséhez, vagy a jobb funkció gombot a rögzítés leállításához és a film mentéséhez. A mentett videó felvételeket a Videólejátszó segítségével tekintheti meg.

14.3 VIDEÓLEJÁTSZÓ

Ezen menüben lehetősége van lejátszani azokat a videókat, amelyek a memóriakártya „Videók” mappájában megtalálhatóak. A telefonnal 3GP és AVI kiterjesztésű videók játszhatók le. Egyes videóformátumok nem játszhatók le a telefonnal. A telefon korlátozott méretű és hosszúságú videókat tud lejátszani.

Lépjen be a videólejátszóba, nyomja meg Opciók, a következő opciók eléréséhez: Megnyitás, Küldés, Átnevezés, Törlés, Tárhely.

A videó fájlok lejátszása közben megnyomhatja az oldalsó gombokat a hangerő állításához, hogy beállíthassa a videófelvétel hangerejét (hanggal való felvételhez); használja a navigációs Fel/Le gombokat az előre vagy hátra tekeréshez. A Le gombbal megállíthatja a lejátszást, a Fel gombbal bekapcsolhatja a teljes képernyős módot.

14.4 ZENELEJÁTSZÓ

Ezen menüben lehetősége van a memóriakártyára mentett zeneszámok lejátszására. A telefonnal megnyitható fájlkiterjesztések amr és wav. Egyéb formátumú hangfelvételt a telefon nem tud megnyitni.

Lépjen be a lejátszóba, nyomja meg Lista, ezután válassza Hozzáad. Adja meg a mappát, melyhez hozzá akarja adni a listát, nyomja meg a bal funkció gombot Opciók ->Kiválaszt.

A zene lejátszása közben megnyomhatja az oldalsó gombokat a hangerő állításához, hogy beállíthassa a felvétel hangerejét, használja a navigációs Fel/Le gombokat az előző, vagy következő számhoz lépéshez. Válassza Lista ->Opciók ->Beállítás , ahogy hozzáférhessen a következő funkciókhoz: Lejátszási lista, Ismétlés, Véletlen, megnyitás háttérben.

14.5 DIKTAFON

A telefon rendelkezik telefonos beszélgetés rögzítése funkcióval, illetve külső hangok rögzítésével, AMR vagy WAV formátumban.

A diktafon funkció használatához szükséges mindenképpen egy MicroSD kártya telepítése (nem tartalma a csomagnak) és beállítása a memóriakártyának Opciók ->Tárhely és válassza memóriakártya.

A Diktafonba való belépés után nyomja meg Opciók ->Új bejegyzés a felvétel megkezdéséhez. Nowy zapis, aby rozpocząć nagrywanie. A felvétel alatt nyomja meg a bal funkció gombot a megállításához /folytatásához. Nyomja meg a jobb funkció gombot a befejezéshez és a felvétel mentéséhez. A felvétel befejezését követően nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók”, hogy hozzáférjen a következő opciókhoz: Új bejegyzés, Megnyitás, Lista, Beállítások (tárhely és felvétel minőségi beállítások).

14.6 FM RÁDIÓ

A kezelés a billentyűk segítségével történik:

- Jobb navigációs gomb: következő rádióállomás keresése magasabb frekvencián.
- Bal navigációs gomb: következő rádióállomás keresése alacsonyabb frekvencián.
- Le navigációs gomb: hangerő csökkentés.
- Fel navigációs gomb: hangerő növelés.
- OK gomb: start/stop.
- Le navigációs gomb: csökkenti a frekvenciát 0,1MHz.
- Fel navigációs gomb: növeli a frekvenciát 0,1MHz.

Nyomja meg a bal funkció gombot az opciók megjelenítéséhez:

- Csatorna lista: elmentheti a 30 kedvenc csatorna állomását.
- Kézi bevitel: adja meg kézzel a hullámhosszt a csatorna kereséséhez
- Automatikus keresés: lehetővé teszi a rádióállomások automatikus keresését a telefontal, illetve mentésüket egy listára.

15 FÉNYKÉPEZŐ

Az Ön telefonja fényképezőgéppel van felszerelve. A fényképező bekapcsolásához válassza Menü ->Fényképező.

A fényképező funkció használatához szükséges mindenképpen egy MicroSD kártya telepítése (nem tartalma a csomagnak) és beállítása a memóriakártyának Opciók ->Tárhely és válassza memóriakártya.

Nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók”, és használhatja a következő funkciókat: Váltás kamerára, Képek, Fényképező beállítása, Képek beállítása, Tárhely.

Nyomja meg az OK gombot a fénykép készítéséhez, a kép készítése után, nyomja meg a jobb funkció gombot „Vissza”, hogy elmentse a képet, vagy nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók” és válassza „Törlés”, a kép törléséhez.

16 Eszközök

Menü ->Eszközök

16.1 NAPTÁR

A kijelzőn megjelenítésre kerül az adott hónapi naptár, a mai napot speciális színnel. Használja a navigációs gombokat, hogy egyéb, eltérő dátumhoz lépjen, a naptár a telefon kijelzőjének felső sorában jelzi a megadott változtatásokat.

Válasszon dátumot és nyomja meg OK, vagy a bal funkció gombot „Opciók” és válasszon a következő opciók közül: Dátumhoz lépés, Mai dátumhoz lépés.

16.2 JELZÉS

A jelzés akár kikapcsolt telefon mellett is működik. A beállítások megadásához válassza Opciók -> Mentés.

Választhat öt jelzés közül, mindegyikhez különböző hangot állíthat be. Az ébresztő bekapcsol, mikor az elmentett időpont megegyezik a telefonon lévő időponttal. Nyomja meg a bal funkció billentyűt, vagy a hívás bef. gombot a jelzés kikapcsolásához; nyomja meg a jobb funkció gombot, a szundi bekapcsolásához, hogy egy bizonyos idő után a jelzés megismétlődjön. A szundi ideje 5 perc.

A Jelzés menüben választhat:

- órát,
- napot, melyeken működjön,
- jelzési hangot.

Válasszon egy jelzést a listáról és nyomja meg a bal funkció billentyűt „Szerkesztés”, a beállítási menübe lépéshez.

A fenti opciók beállítását követően, nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók” és válassza Mentés, az elfogadáshoz. Az ébresztő ikon megjelenik a kijelzőn készenléti állapotban.

16.3 SZÁMOLÓGÉP

A telefonja rendelkezik egy számológéppel, mely a négy alapvető funkcióra képes, megkönnyítve az egyszerű számításokat.

Figyelem: Az adott számológép pontossága 12 karakteres. Adja meg az első számot a fel/le/jobbra/balra gombokkal, válassza ki a műveletet, majd adja meg a második számot és nyomja meg az Ok gombot.

Menü ->Beállítás

17.1 PROFIL

Személyre szabhatja a telefon hangjelzéseit különböző helyzetekhez, melyekben használja.

Elérhető profilok: Általános; Néma; Találkozó; Kültér. Nyomja meg a bal funkció gombot „Opciók” és válassza Bekapcsol, a profil használatához.

Válassza Alkalmaz, a következő funkciók beállításához:

- Hívás típusa: állítson be hangot, vagy rezgést.
- Csengés hangja: állítson be hangot a bejövő hívásokhoz.
- Csengés hangereje: állítsa be a bejövő hívások hangerejét.
- Üzenet: állítsa be az üzenet jelző hangot.
- Üzenet hangereje: állítsa be az üzenetek hangerejét.
- Billentyű: állítsa be a billentyű hangját.
- Billentyű hangereje: állítsa be a billentyű hangerejét.
- Fedél felnyitása: állítson be hangot fedél felnyitáshoz.
- Fedél lezárása: állítson be hangot fedél lezárásához.

17.2 TELEFON BEÁLLÍTÁSA

Menü ->Beállítás ->Telefon beáll.

17.2.1 DÁTUM ÉS IDŐ

Állítson be időt és dátumot, annak formátumát, időzónát, és automatikus időzóna váltást.

Idő/dátum formátuma: a kijelzett idő formátuma (12 vagy 24), dátum (NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN)

17.2.2 AUTOMATIKUS TELEFON BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS

Telefon tervezett bekapcsolása/kikapcsolása: beállíthatja az időt, amikor a telefon bekapcsoljon, vagy kikapcsoljon. Ha a beállított bekapcsolási és kikapcsolási idő megegyezik, a telefon semmilyen műveletet nem hajt végre.

17.2.3 NYELV

A nyelv megváltoztatásához késznlétben nyomja meg:

1 x OK

1 x le gomb

1 x OK

1 x le gomb

1 x OK

2 x le gomb

1 x OK

válasszon nyelvet.

17.2.4 ELŐNYBEN RÉSZESÍTETT BEVITELI MÓD

Válasszon alapértelmezett szövegbeviteli módot, a szövegmezőben lévő használathoz.

17.2.5 KIJELZŐ

Szabja személyre a telefon kijelzőjét, a saját igényeinek megfelelően.

- Háttér: Válasszon háttérteret (ezen háttérkép fog látszódni a készülék késznléti állapotában).
- Megvilágítás: állítsa be az adott kijelző háttér megvilágításának idejét és fényerejét.
- Tel. bekapcs. animáció: válasszon háttérteret, vagy animációt, mely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

- Tel. kikapcsolási animáció: válasszon háttérket, vagy animációt, mely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.
- Dátum és idő mutatása: be/kikapcsolja az aktuális dátum és idő megjelenítését készenléti állapotban.

17.2.6 GYORSGOMBOK

Állítsa be és szabja személyre a négy navigációs gomb funkcióját készenléti módban.

A Fel, Le, Balra, Jobbra navigációs gombok, és a jobb funkció gomb beállíthatók, mint gyorsgombok, melyek lehetővé teszik egy meghatározott funkció gyors elérését készenléti módban.

Egyes funkciók nem választhatóak gyorsgombokhoz.

17.2.7 REPÜLŐ ÜZEMMÓD

Repülő üzemmódban minden GSM kapcsolat kikapcsolásra kerül.

17.3 SOS BEÁLLÍTÁSOK

Az SOS beállítások ezen felhasználói útmutatóban bemutatásra kerültek a 8.6 - 8.7.5 pontokban.

17.4 BIZTONSÁGI BEÁLLÍTÁSOK

Menü ->Beállítás ->Biztonsági beáll.

Biztonság, ezen beállítások melyek a telefon és a SIM kártya biztonságával kapcsolatosak.

17.4.1 SIM1/SIM2 BIZTONSÁG

- PIN kódolás

Nyomja meg az OK, a kódolás bekapcsolásához, kikapcsolásához.

A SIM kártya PIN aktiválásához kötelező azt megadnia. Ha a funkció aktiválásra került, a PIN kód megadására szüksége lesz

a telefon minden egyes bekapcsolásakor. További információkért, kérjük lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Figyelem: ha sorrendben háromszor rossz PIN kód kerül megadásra, a SIM kártya zárolásra kerül és meg kell adnia a PUK kódot. A SIM kártyával együtt meg kell kapnia a PIN és PUK kódot, ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

- PIN/PIN2 megváltoztatása

Ezen menu lehetővé teszi a PIN; PIN2 kód megváltoztatását.

Adja meg a régi kódokat, majd adja meg az újat kétszer, a változtatás elfogadásához. A kódnak 4-től 8-ig terjedő karakterű számból kell állnia. A PIN kód megváltoztatásához, aktívnak kell lennie.

17.4.2 TELEFON BIZTONSÁGA

A menüben válassza a telefon zárolást és nyomja meg az OK gombot, a telefon zárolás be, vagy kikapcsolásához.

A telefon zárolás aktiválásához mindenképpen meg kell adnia egy telefon jelszót. A jelszó megadására szüksége lesz a telefon minden egyes bekapcsolásakor, ha a telefon zárolás aktív.

Figyelem: alapértelmezett kód 1234. Ne felejtse el ezen kódot megváltoztatni.

17.5 HÁLÓZATI BEÁLLÍTÁSOK

A beállítási opciók végrehajtásához választhatja SIM1 vagy SIM2.

- Hálózat választás: állítsa automatikus, vagy kézi keresésre. Ha a beállítás automatikus hálózat keresésen van, a telefon az adott jelenlegi hálózatot választja, melyre a SIM kártya regisztrálva van. Ha kézi beállítás van kiválasztva, akkor a telefon keresi a

hálózatokat, és megjeleníti az összes elérhető, és ugyanekkor lehetővé teszi a szabad hálózatválasztást.

- Előnyben részesített GPRS: az adatküldés, illetve hangforgalom prioritásának beállítása.

17.6 DUAL SIM BEÁLLÍTÁS

Ezen opció lehetővé teszi a két SIM kártya használatának beállítását a telefonban.

Választhat a következő opciók közül:

Mindkét SIM kártya: mindkét SIM kártya bekapcsolva.

Csak SIM1: SIM1 kártya bekapcsolva.

Csak SIM2: SIM2 kártya bekapcsolva.

17.7 CSATLAKOZÁS

Menü ->Beállítás ->Csatlakozás

17.7.1 BLUETOOTH

A Bluetooth kapcsolatnak köszönhetően küldhet és fogadhat fájlokat. Csatlakoztathat továbbá egyéb eszközöket, mint pl.: vezeték nélküli fülhallgató.

A Bluetooth Menüben választhat egyet az alábbi opciók közül:

- Bluetooth állapota: nyomja meg OK vagy a bal funkció gombot, hogy bekapcsolja, vagy kikapcsolja a Bluetooth funkciót.
- Láthatóság: Válassza ki, hogy az eszköz látható legyen e egyéb Bluetooth eszközök számára.
- Párosított eszközök: Az opció megmutatja az összes talált Bluetooth eszközt. Az adott eszközzel való csatlakozáshoz aktiválja a funkciót és válassza:

Bluetooth ->Saját eszközök ->Új eszköz keresése.

Nyomja meg a bal funkció gombot „Párosít”, majd adja meg a jelszót mindkét készüléken.

- Saját név: válassza ki, mi legyen a neve az eszköznek.

Az mm818-as telefonra küldött fájlok a Fogadott mappába mentődnek.

17.7.2 SIM KÁRTYA ADATKAPCSOLAT

Válassza ki a segítségével, mely SIM kártyát használja adatküldésre.

17.7.3 APN PROFIL

Minden egyes SIM kártyához hozzáadhat adatkapcsolatot a WAP kapcsolathoz.

A helyes konfigurációt a szolgáltatójától kapja. Egyes szolgáltatók lehetővé teszik a távoli telefon beállítást.

17.8 GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

A telefont a gyári beállításokra való visszaállításhoz, adja meg a telefon feloldási kódját (alapesetben 1234) és válassza „Igen” a reseteléshez és a telefon újraindításához.

18 HÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSOK

Menü -> Hálózati szolgáltatások

18.1.1 WAP

A telefonban lévő böngésző lehetővé teszi különböző WAP szolgáltatások igénybevételét. A telefon rendelkezik a legtöbb szolgáltató beállítással. A telefon memóriakártya használatot igényel, az internetes weboldalainak képmegjelenítéseihez.

A telefon kijelzőjének mérete okozhatja, hogy az internetes weboldal kinézete eltér az eredetitől. Egyes internetes oldal részletek lehetnek láthatatlanok. Az elérhető szolgáltatásokról, érákról, beállításokkal kapcsolatosan keresse fel szolgáltatóját.

Az elengedhetetlen konfigurációs beállításokat a böngészéshez a szolgáltatójától kaphatja meg, lásd 17.3.3 APN profil fejezet.

Egyes szolgáltatók lehetővé teszik a távoli telefon beállítást.

18.1.2 SIM SZOLGÁLTATÁSOK

Függetlenül a telefon funkcióitól, a SIM kártya rendelkezhet további szolgáltatásokkal. Ezen funkciók neve és működése az elérhető szolgáltatásoktól függ.

Az Internetre való kapcsolódáshoz szükséges szolgáltatások lehet, hogy nem elérhetőek.

19 CSATLAKOZTATÁS SZÁMÍTÓGÉPHEZ

Csatlakoztathatja a telefont egy USB kábel segítségével a számítógéphez, ennek köszönhetően másolhat és áthelyezhet fájlokat a telefon és a számítógép között.

Csatlakoztatás:

- helyezze az USB kábelt a telefonba,
- csatlakoztassa a kábel másik végét a számítógép portjába,
- a telefon kijelzőjén megjelenik az információ: „Tárhely csatlakoztatva” vagy „Port COM”. Válassza Tárhely csatlakoztatást.

20 GYIK (PROBLÉMAMEGOLDÁS)

A készüléken javítást csak és kizárólag az arra feljogosított szervíz végezhet. Nem megengedett a készüléken való változtatás, javítás saját kezűleg, garanciavesztéssel jár!

„Nem lehet hívást indítani”	Ellenőrizze, hogy a kiválasztott szám helyes e. Más országból választott szám esetén mindig ellenőrizze a megfelelő előhívót (pl. Németország 0049 vagy +49)
-----------------------------	--

	Ha a felhasználónak prepaid (feltöltőkártyás) előfizetése van, akkor mindenképpen ellenőrizze, hogy az egyenlege lehetővé teszi-e a hívás indítását.
„SIM kártya behelyezve, de csak segélyhívás kezdeményezhető (112)”	Ellenőrizze, hogy a SIM kártya megfelelően van-e behelyezve, vagy nincs e kikapcsolva a Menüben.
Telefon nem működik, a töltőt csatlakoztatva nem töltődik	Ha ki van kapcsolva a készülék, akkor kapcsolja be a Piros gomb hosszan tartó megnyomásával (kb. 3 mp.). Ha a telefont hosszabb ideig nem használta, akkor az akkumulátor ún. mélykisütés állapotába kerülhet. Előfordulhat, hogy a töltés nem indul meg azonnal, esetlegesen csak több perc múlva. Ezen átmeneti idő alatt a kijelző sötét maradhat.
„Indíthatok e hívásokat külföldön?”	Külföldi tartózkodás esetén a készülék bejelentkezik az idegen hálózatba, ha a ROAMING funkció aktiválva van. További információért érdeklődjön a szolgáltatójánál.

<p>„Lehet-e segélyhívást indítani, ha nincs lefedettség vagy ha nem elég az egyenleg?”</p>	<p>Ha nincs lefedettség, akkor nem lehet hívni és hívást fogadni.</p> <p>Ha a felhasználó nem rendelkezik kerettel az egyenlegén, akkor is hívást kezdeményezhet a 112-es segélyhívó számra.</p>
<p>„Hogyan növelhető a lefedettség?”</p>	<p>Ha a kijelzőn megjelenik a „Nincs hálózat” üzenet, akkor nincs megfelelő jelerősség, vagy egyenlege nincs feltöltve. Ez esetben csak a 112-es szám hívása lehetséges, azzal a feltétellel, ha bármelyik operátor jele elérhető.</p> <p>Olyan helyeken, mint épületeken belül, korlátozott a lefedettség, ekkor érdemes ablak közelébe, vagy kimenni a szabadba a jobb térerőért.</p>
<p>„A kijelzőn megjelenik a „Nyomja meg Felodás, majd *”, de a gombok nem reagálnak.</p>	<p>Bekapcsolva van a billentyűzár. Oldja fel a billentyű zárat a bal funkció gomb majd a * megnyomásával.</p>

„Mi az az SMS üzenetközpont?”	A szolgáltatóközpont száma, ahol a szöveges üzenetek tárolódnak. A számot tartalmazhatja a SIM kártya, de a telefon menüjében ez beírható vagy megváltoztatható.
„Hogyan történik a hívások díjának elszámolása?”	A hívásdíj számlálása a hívottal való kapcsolat létrejöttékor kezdődik. Érdeklődjön szolgáltatójánál, a pontos elszámolásról.
Hogyan ellenőrizhető, hogy a küldött SMS megérkezett-e?	Be kell kapcsolni a kézbesítési jelentést. A kézbesítésről válasz SMS-t kap, hogy az üzenete kézbesítésre került (hálózati szolgáltatás).

21 SAR INFORMÁCIÓK

Ezen készülék megfelel a kibocsátott nemzetközi rádióhullámok mértékéről szóló ajánlásoknak. Az eszköz rádióhullámokat bocsájt ki és vételez. A tervezési szempontoknál figyelembe vették, hogy ezen sugárzási mérték a nemzetközi szabványban rögzített határértékek alatt legyen. A szabványt egy független tudományos szervezet, az ICNIRP határozta meg, tekintetbe véve azon egészségügyi határértékeket, melyek garantálják az egészségkárosító hatás elkerülését, tekintet nélkül az egészségi állapotra és korra. A határértéket SAR-nek (Specific Absorbtion Rate) nevezik.

Az ICNIRP által meghatározott SAR érték a hordozható eszközök tekintetében 2,0 W/kg. A SAR érték mérése a legmagasabb teljesítményű kibocsátás esetén mért érték a

készülék működése közben, de a valóságban ezen érték a használat folyamán alacsonyabb szinten van. Ez annak köszönhető, hogy a készülék mindig azzal a legkisebb teljesítménnyel üzemel, amely még éppen elég az adott viszonyok között a megfelelő minőségű kapcsolathoz.

Mindemellett előfordulhat SAR értékbeli eltérés a különböző modelleknél, azon esetekben, mikor különböző pozícióban történik a készülékek használata – de mindezek mellett ezen értékek soha nem haladhatják meg az előírásokban előírt egészségügyi határértékeket.

Mindemellett az Egészségügyi Világszervezet megállapította továbbá, hogy nem szükséges bármilyen további speciális védelem mobilkészülékek használatakor. Megállapította továbbá, ha csökkenteni akarjuk az egészségügyi hatást, ajánlott korlátozni a beszélgetések hosszát, illetve használjunk fülhallgatót, kihangosítót a beszélgetésekhez, hogy minél távolabb helyezhessük a készüléket a fültől illetve emberi testtől.

Legmagasabb, mért SAR érték a teszteken	
SAR érték – fejközeli	0.466 W/kg (GSM900) 0.065 W/kg (GSM1800)
SAR érték – testen viselve	1.499 W/kg (GSM900) 1.022 W/kg (GSM1800)

A SAR érték eltérhet a nemzeti tesztelési és riportolási előírástól függően, illetve az adott mérésnél használt sávszélesség tekintetében.

Figyelem: Ezt az eszközt a 2002/96/WE Európai Direktívának megfelelően az itt látható ábrával megjelölték, mely alapján a



magyarországi használt elektronikus hulladékok gyűjtésére vonatkozó eljárások alapján a megfelelő gyűjtőkonténerbe helyezhető csak használat után. Ez

■ azt az információt jelzi, hogy a készülék a használati időszak lejárta után nem dobható ki a háztartási hulladékgyűjtőbe.

Figyelem: Ezen készülék nem helyezhető háztartási hulladékgyűjtőbe!!! A terméket csak szelektív hulladék gyűjtőbe, a kijelölt pontokon szabad elhelyezni.

A helyes eljárás a használt elektromos és elektronikus hulladékok tekintetében, hogy elkerüljük az egészségre és környezetre egyaránt káros hatásukat, mivel ezen termékek tartalmazhatnak káros anyagokat, melyek káros hatással lehetnek nem megfelelő tárolás és újra felhasználás esetén.

A felhasznált csomagolóanyagok szelektív hulladékgyűjtésének megkönnyítése érdekében, alkalmazza a helyileg a szelektív anyagok gyűjtésére vonatkozó előírásokat.



A csomag Li-ion akkumulátort tartalmaz. Az elhasznált akkuk és elemek károsítják a környezetet. Ezeket speciális elkülönített helyen kell tárolni az ide vonatkozó szabályok betartásával. Ne dobjuk ki az akkumulátort vagy elemet a háztartási hulladékkal együtt! Tegyük ezeket a szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas tárolóba.

NE DOBJA TŰZBE AZ AKKUMULÁTORT VAGY AZ ELEMET!

A fenti információk pusztán tájékoztatás céljából kerültek megjelenítésre. Néhány leírt funkció és opció eltérhet a programkörnyezet és az adott országtól függően

Ha technikai támogatásra van szüksége, ajánljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a technikai támogatásunkkal a 0048 32 325 07 00 számon, vagy emailben serwis@maxcom.pl

Internetes weboldalunk:

<http://www.maxcom.pl/>

Figyelem: a behelyezett akumulator működése függ a helyi hálózattól, a SIM kártyától, illetve a telefon használati módjától.

A gyártó nem vállal felelősséget a következményekért, melyek a nem megfelelő használatból, túlhasználatból, vagy a használati útmutató be nem tartásából erednek.

Figyelem: A gyártó fenntartja magának a jogot a fentiek előzetes bejelentés nélkül változtatásához. Az ezen leírásban található védjegy megváltoztatása, vagy felhasználása a tulajdonos tulajdonjogát képezi.



MaxCom S.A.
ul. Towarowa 23a | 43-100 Tychy

Tel.: +48 32 327 70 89
Fax: +48 32 780 30 00

office@maxcom.pl
www.maxcom.pl

Deklaracja Zgodności 09/2016/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

Czterzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych sieciach: 850/900/1800/1900MHz

Maxcom MM618

jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny z innymi normami zharmonizowanymi.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo *EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 +A2:2013*
EN 62471:2008; EN50332-1:2013; EN50332-2:2013

Współczynnik absorpcji
swistej (SAR): *EN 50360: 2001+ A1:2012; EN 62209-2: 2010;*
EN 62209-1: 2006; EN 50566:2013; EN 62479: 2010;

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC: *EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-7 V1.3.1*
EN 301 489-17 V2.2.1
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010; EN 55032:2012+AC:2013

Łączność radiowa: *EN 300 328 V1.9.1; EN 301 511 V 9.0.2*

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współdziałaniu następującej instytucji:

Phoenix Testlab: Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

Raporty techniczne i świadectwa badań:

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo:
Report No.: SZE5150100010701; HCT16DR-0400S; STR16048155S; SHES151200813801; STR16048155S-1;
STR16048155S-2; STR16048155H

Kompatybilność elektromagnetyczna EMC:
Report No.: STR16048155E-3

Łączność radiowa:
Report No.: STR16048155E-1; STR16048155E-2

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 16

43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
Nł. 32/3277089, fax 32/3277860
NIP: 646-2537364, REGON: 277703221

Tychy, 28 sierpnia 2016
miejscowość, data

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Grzyś

imię i nazwisko osoby upoważnionej

KRS: 00004101970

NIP: 6462537364

REGON: 277703221

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 102 000,00 zł

Ha technikai támogatásra van szüksége, ajánljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a technikai támogatásunkkal a 0048 32 325 07 00 számon, vagy emailben serwis@maxcom.pl

Internetes weboldalunk:
<http://www.maxcom.pl/>

MAXCOM S.A.
Towarowa utca 23a.
43-100 Tychy

tel.: 32 327 70 89
fax: 32 327 78 60
www.maxcom.pl
e-mail: office@maxcom.pl

C € 0700